




Fotoresist belichten

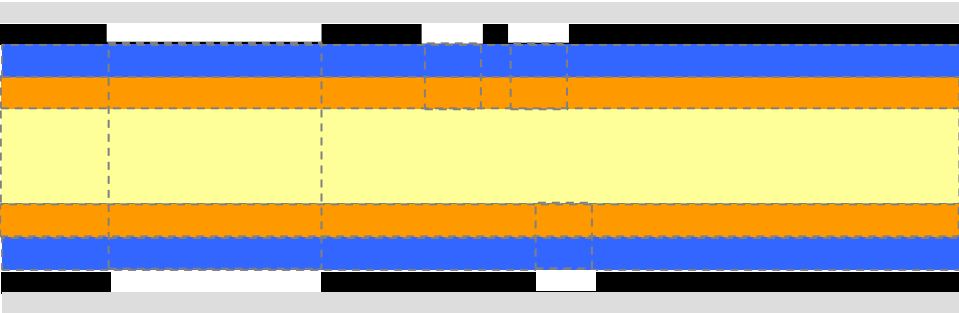


Fotoresist entwickeln

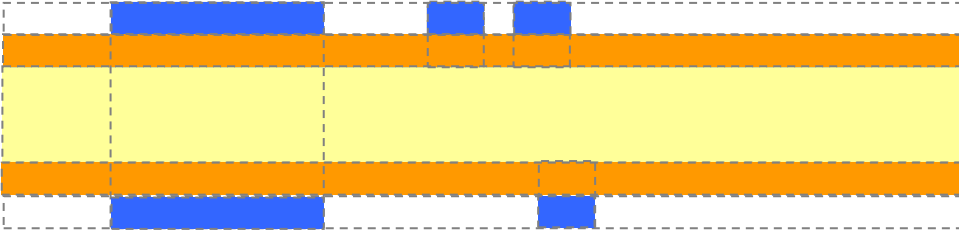


Platinen verpressen – nachher

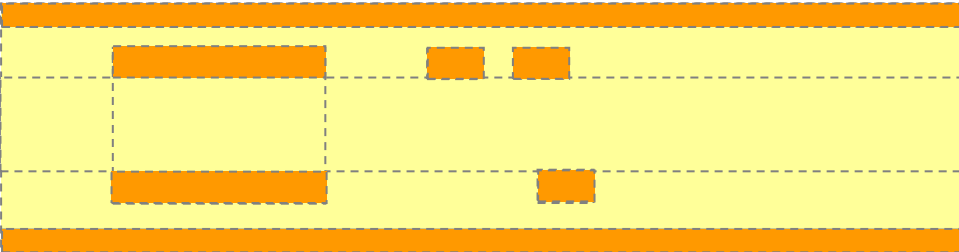


Platinen bohren

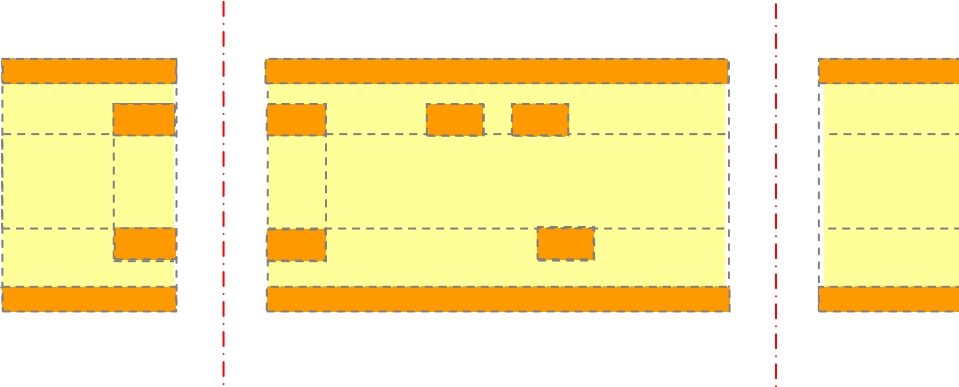


Endkupferaufbau

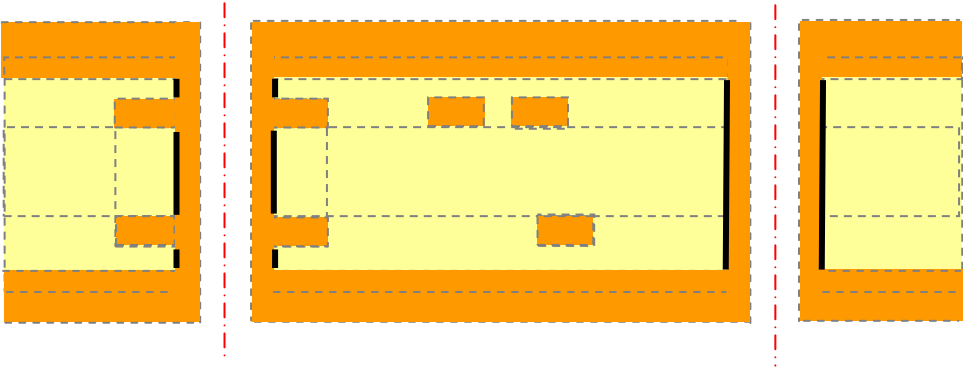


Fotoresist belichten

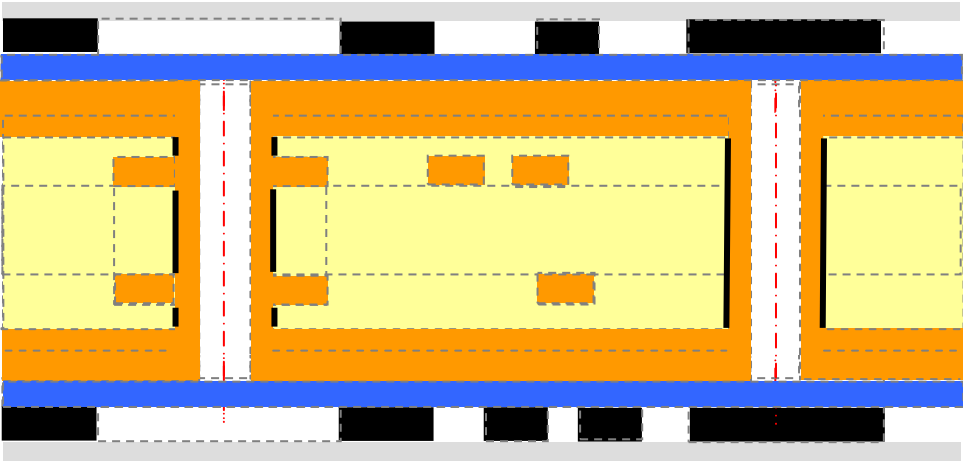


Fotoresist entwickeln

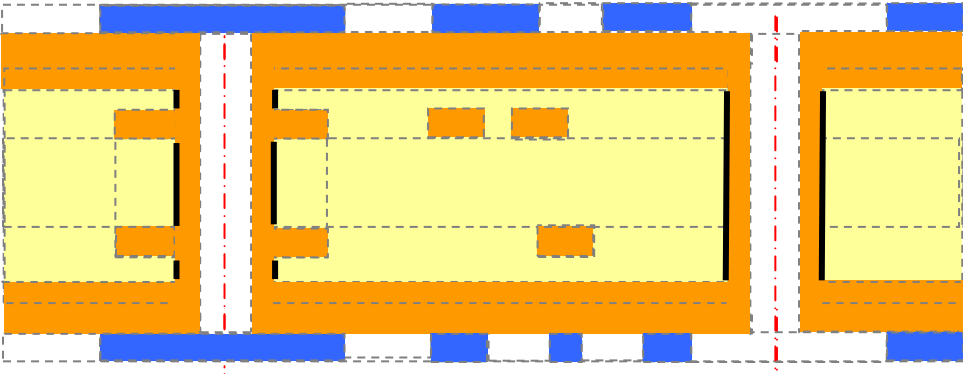

## Leiterbilder ätzen

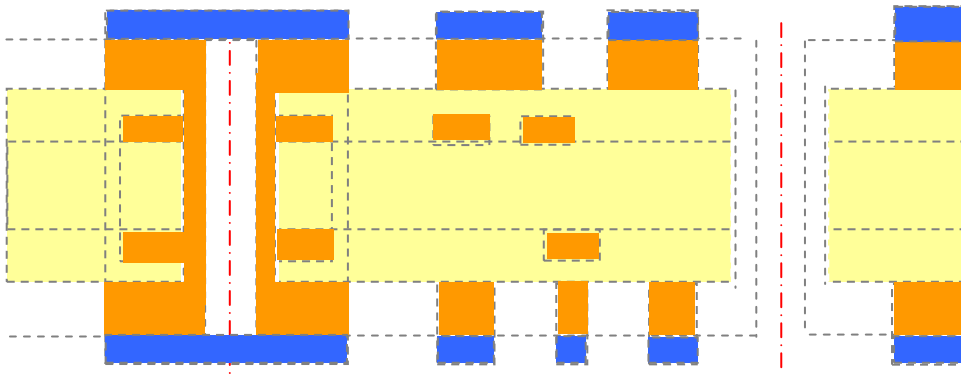

## Lötstopplack aufbringen

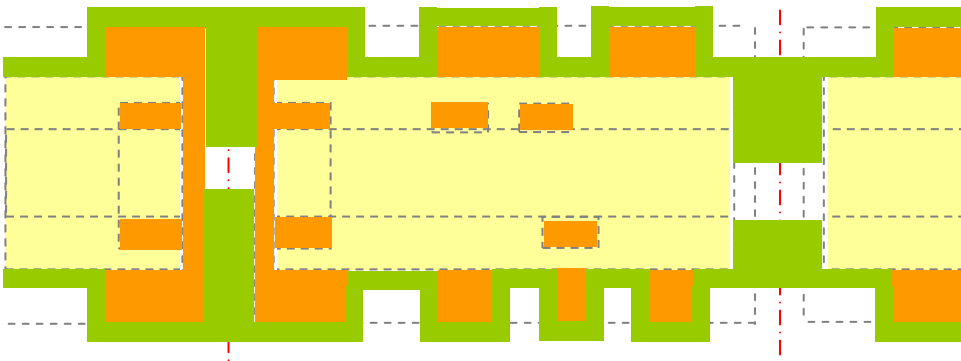

## Lötstopplack belichten und entwickeln

